

BX PRO+ 1

SONORE

Bird System France

Depuis 1964, Bird Guard a été le principal fabricant de produits répulsifs contre des parasites et oiseaux. Nous offrons la gamme la plus complète de produits de contrôle sur oiseaux qui sont écologiques, non toxiques et non-nocifs. Aujourd'hui, nous proposons de nouveaux produits anti-nuisibles, pour vous débarrasser des mouches, des insectes, des rongeurs, ou encore des animaux sauvages indésirables.

Notre gamme de produits est extrêmement diversifiée, puisque nous proposons des produits électroniques sonores et ultrasonores, ou encore des lasers et dispositifs visuels pour lutter contre l'invasion des oiseaux. Nous proposons également la gamme des « basiques » : picots et filets, utilisés dans tous les processus de lutte aviaire.

Bird System France, c'est finalement la solution à tous vos problèmes de nuisibles.

L'anti-oiseaux, **BX PRO + VERSION 1**, vous servira pour créer une zone de hostile et faire fuir les oiseaux grâce aux émissions de sons d'oiseaux en détresse et de prédateurs. Cette appareil dispose de quatre emetteurs.

Vous pourrez configurer les différents réglages de ce dispositif qui sont:

- la liste de 8 sons d'oiseaux effarouchés ou de prédateurs
- le délais d'émissions entre les sons
- le volume
- le mode jour/nuit ou 24/24H grâce à une photo-cellule sur le devant de l'appareil
- la lecture suivie ou aléatoire des sons

L'appareil anti-oiseaux peut être réglable de façon à limiter les effets d'accoutumance en changeant les réglages ci-dessus.

+ **fiche complète sur www.bird-system-france.com**



■ Caractéristiques :

- Dimensions : 23x23x13 cm
- Les hauts parleurs 10x10x15cm (haut-parleurs : 8 ohms, 30 watts)
- Poids : 5 kg - Couverture : Plus de 900 m²
- Consommation électrique : 220v
- Emission acoustique : 95-102 dB à 1 mètre pour l'ultra son et 105-110 dB à 1 mètre pour les émissions sonores.
 - Fréquence : 15 à 25 KHz pour l'ultra son et 3-5 KHz pour les sons.

■ Appareils complémentaires

Le Bx pro + V1 peut être utilisé avec des haut-parleurs supplémentaires :
Ou encore avec une installation de panneaux solaires :



✂ Installation

Ne jamais installer le dispositif en temps de pluie ou de neige.

L'appareil doit être installé de telle manière à ce que la prise 220V ne soit JAMAIS en contact avec l'eau ou la neige.

- 1- Placez le dispositif au-dessus de l'endroit où nichent les oiseaux, et ce afin d'assurer une couverture plus étendue et plus efficace. Placez l'appareil sur une surface plane, ou accroché à une surface verticale grâce aux pièces fournies.
- 2- Branchez l'adaptateur 220V à l'arrière de l'appareil, en vérifiant bien que le bouton POWER est placé sur OFF. Si vous utilisez un branchement par panneaux solaires, branchez tout d'abord le clip négatif noir de la batterie. Le volume doit être sur LOW.
- 3- Pour programmer votre BX Pro+ V1, réglez le grâce aux interrupteurs placés sur la face avant de l'appareil. Réglez le volume à l'aide du bouton VOLUME, sachant que « LOW » est la fréquence la plus basse.
- 4- Placez l'interrupteur sur ON une fois que vous avez terminé tous vos réglages.



APRES AVOIR PLACE L'INTERRUPTEUR SUR OFF, ASSUREZ VOUS DE NE PAS LE RALLUMER AVANT 60 SECONDES.

Fermez bien le couvercle et assurez-vous qu'il ne sera pas ouvert sous la pluie ou sous la neige.

Résolution de problèmes de fonctionnement :

- ▶ Le bouton est sur ON mais aucun son ne sort :
Vérifiez le volume.
Vérifiez les délais choisis entre les cris
Vérifiez qu'au moins un son d'oiseaux est sélectionné en ON.
- ▶ Le bouton est sur ON mais le même son est émis sans tenir compte des changements de réglage :
Faites RESET en éteignant l'appareil au moins 30 secondes et en le rallumant.
- ▶ Les réglages jour/nuit ne fonctionnent pas :
Vérifiez les réglages.
Vérifiez que la photocellule n'est pas obstruée.
- ▶ L'appareil ne fonctionne pas correctement lorsqu'il est branché à une batterie 12V :
Vérifiez les conditions de la batterie.
Eteindre le générateur puis le rallumer.

■ Programmez votre appareil

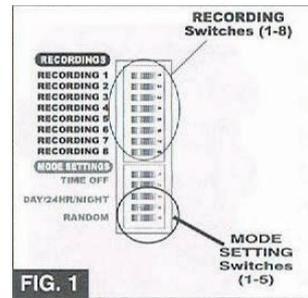


FIG. 1

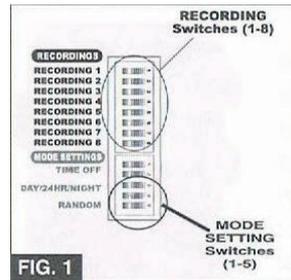


FIG. 1

- 1) Vous activez les interrupteurs blancs ou les désactivez à la main. ON à gauche et OFF à droite.
- 2) Chaque puce correspond à un son différent, pour une plus grande efficacité, utilisez plusieurs sons en même temps.

- 1) Pigeons I
- 2) Pigeons II
- 3) Etourneaux
- 4) Moineaux
- 5) Mouettes I
- 6) Goélands
- 7) Prédateur I
- 8) Prédateur II

■ Réglages des « MODE settings, switches 1-5 »

Vous pourrez grâce à la combinaison des interrupteurs choisir un fonctionnement jour et nuit, ou jour, ou nuit, aléatoire ou pas, et les intervalles de temps entre les cris.

INTERVALLE COURT	INTERVALLE MOYEN	INTERVALLE LONG	INTERVALLE TRES LONG
1- ON	1- OFF	1- ON	1 - OFF
2 - OFF	2- ON	2 - ON	2 - OFF
JOUR	24 heures	NUIT	NUIT
3 - ON	3 - OFF	3- ON	3 - OFF
4- OFF	4 - ON	4- ON	4 - OFF
NON ALEATOIRE		ALEATOIRE	
5 - OFF		5 - ON	
UN HP A LA FOIS		TOUS LES HP EN MEME TEMPS	
6 - ON		6 - OFF	

Délais : Court= 17sec à 50 sec, Moyen= 1mn à 4.15mn, Long= 5-10 min, X long= 10-30 min

Bird System France
27 rue des frères Lumière,
77100 Meaux
Tel : 01 84 18 02 26 - Fax : 01 64 34 18 49
Mail: birdsystemfrance@yahoo.fr

 BirdSystemFrance
 @BIRD6TEM